

七用床邊音樂鈴

使用說明書

★請仔細保管使用說明書

非常感謝您的購買「七用床邊音樂鈴」請仔細閱讀使用說明書後並正確的使用
※首先用3號電池3顆確認音樂盒和支柱能正常運作後，再安裝4片羽翼。

2.平放音樂鈴

1.床邊音樂鈴

3.貼心小夜燈

4.仰臥期健身架

5.坐立期健身架

6.站立期健身架

7.安撫情緒的音樂盒

部件內容

★組裝前請確認各部件

彎臂支架



★支柱




★羽翼X4
(掛繩X3)




掛飾
(太陽花X4)




鏡子
(獅子造型)

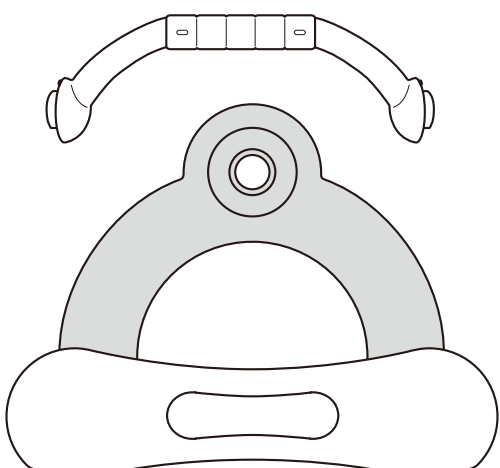

拱形支架X2



螺栓(花)X2

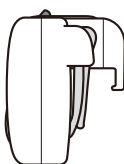

音樂盒



搖鈴(熊)




布偶(貓頭鷹·毛毛蟲)



※有★的部件只使用於(1.床用音樂鈴2.平放音樂鈴)上
請保管在孩子拿不到的地方。

簡單變形 七合一音樂健身組合

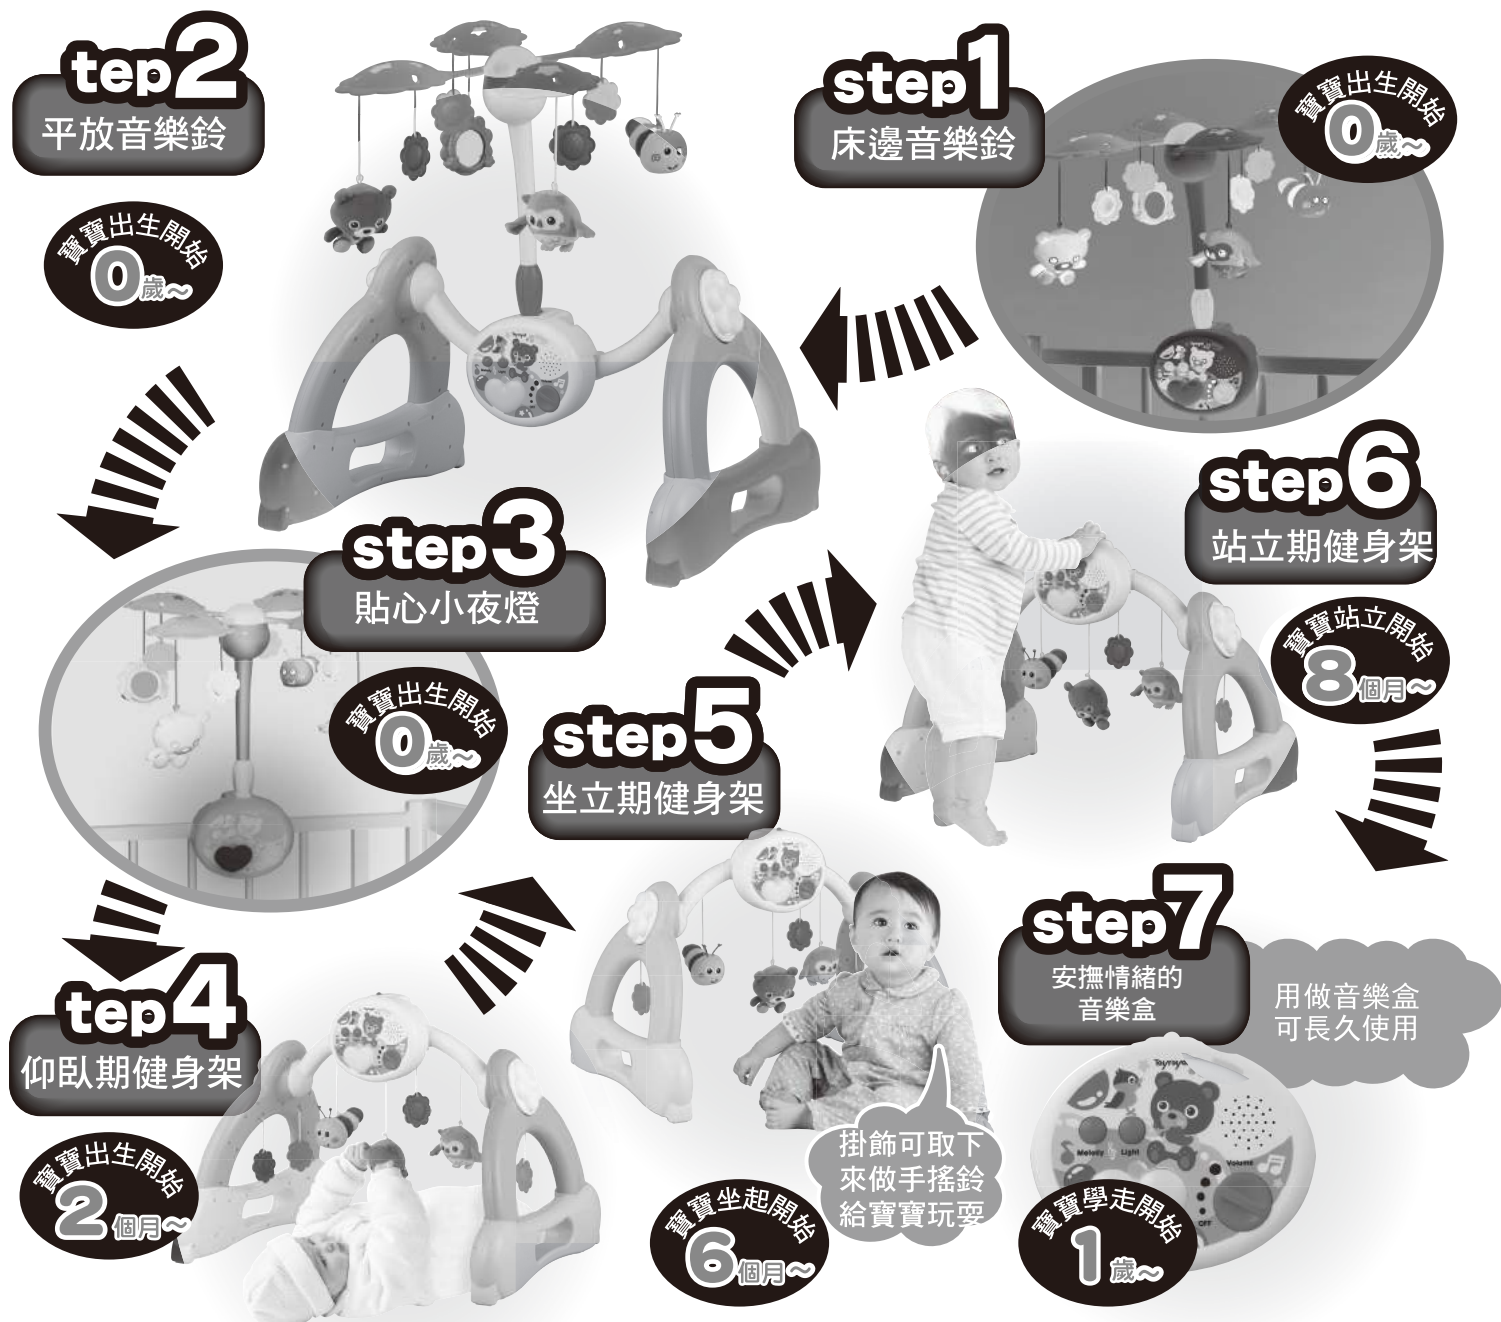

安全旋轉構造

安全構造不會
傷害小寶寶

小夜燈

漸亮與漸暗的小夜燈
可保護寶寶的眼睛

安撫情緒

讓寶寶香甜入睡
共六首美妙樂曲

靜音設計

靜音馬達設計
讓寶寶睡得更香甜

內置15分鐘定時裝置，讓媽媽忘記關閉也安心


★自動關閉設計，節約用電，
延長電池使用壽命，經濟實惠




- 音樂鈴：將旋轉鈕轉到“ON”，音樂開始播放，掛飾轉動，大約15分鐘後自動停止播放和旋轉。
(僅限15分鐘以上使用)
※如需再度使用時，調節開關至“OFF”，再順時針旋轉至“ON”即可。
- 小夜燈：按下開關，小夜燈亮起。大約15分鐘後，自動熄滅。
(不適合15分鐘以上連續使用)

首次使用


※②~③只在用作[1.床用音樂鈴2.平放音樂鈴]時為必要安裝步驟。

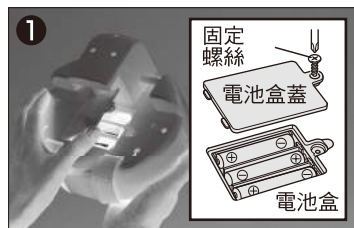


電池盒的蓋子用十字型的螺絲起子鬆開，把電池裝入，注意電池的+、-級位置。

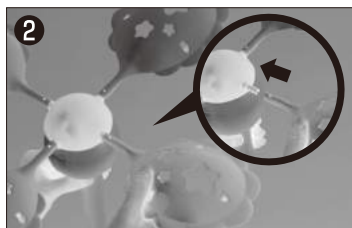

先插上支柱，打開音樂盒開關，確認支柱能正常旋轉運作後，再參考包裝盒上的產品圖片，將羽翼與支柱頂部的凸筒對準鎖住，當聽到“喀擦”聲即可，共四處。※羽翼裝上後，無法簡單拆下。

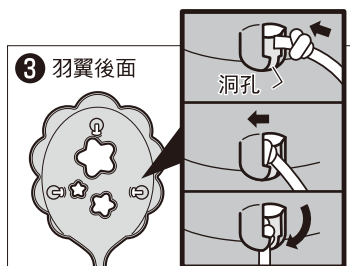

參考包裝盒上的產品圖片，確認掛飾太陽花、愛心和鏡子的懸掛位置。參考上圖，將掛繩打結鎖在洞孔內懸掛，請確保繩結處不會鬆落，共9處。

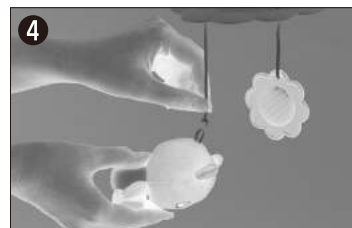

羽翼上還有用於懸掛毛絨玩具的洞孔，共三處。


※③④項請不要安裝附屬掛飾以外的東西，以免造成故障。

1.床邊音樂鈴的組裝方法




將音樂盒安裝至床杆上，用帶子固定牢固。

※請注意下面安裝的條件。

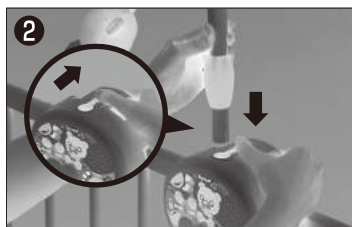

將音樂盒上方的開關扳開後插入支柱即完成。

※請注意配合支柱缺口和卡片的位置，請不要插入不相關的位置。

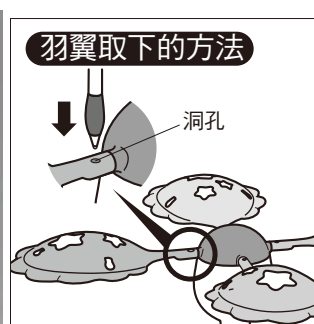

您可以先用筆的尖端向圓形孔洞一邊按壓一邊緩慢的取出。(共四處)

安裝條件

床鈴應安裝在橫節形狀為四邊形的床杆上，並且安裝在一根橫竿的兩側，兩個欄杆之間的距離為70mm。
※不同品牌的嬰兒床結構各異，請根據實際狀況購買。


ON/OFF 小夜燈開關

漸亮式小夜燈，內置15分鐘計時熄燈裝置。

選取按鈕... 安撫寶寶情緒的美妙樂曲，共6首。

漸亮式小夜燈... 按下開關，燈光慢慢變亮。

★音樂盒的使用方法

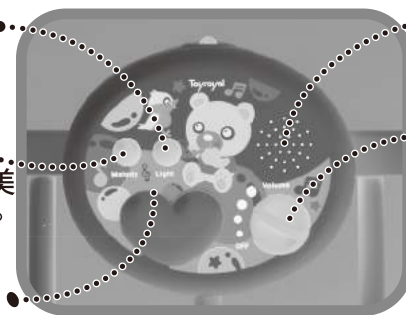

音響


ON/OFF 音量

將音量向右旋轉後，音樂鈴轉動，音樂響起，音量也同時變大，可調整為適合的音量大小，附有15分鐘計時設計。


1. 布拉姆斯搖籃曲 / 鋼琴、玩具鋼琴、鐵琴
2. 莫札特搖籃曲 / 鋼琴、鈴聲
3. 沉睡的精靈 / 鋼琴、鈴聲、鐘聲
4. 原野 / 鋼琴、水笛、鐵琴
5. 大鼓鐘 / 時鐘、玩具鋼琴
6. 舒伯特搖籃曲 / 手工八音琴、玩具

●請仔細確認各部份是否安裝牢固後使用


2.平放音樂鈴 的組裝方法

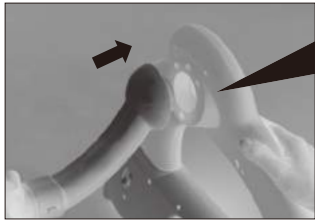

如圖，將箭頭所指拱形支架上的凹孔與彎臂支架凸點相互嵌入。

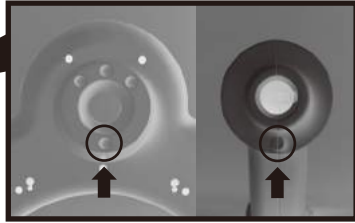


※請確認相互嵌入的正確位置（箭頭指示位置）

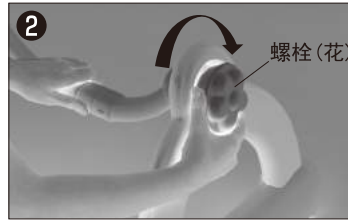


向右旋轉螺絲栓把彎臂支架和拱形支架固定好，另一側按照相同的方式進行安裝，請確保安裝牢固。

※此處為了防止螺絲鬆落，利用了摩擦原理，會出現摩擦聲，屬於正常情況！

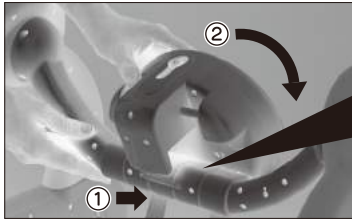


彎臂支架的內側有一條凹槽，將音樂盒安裝嵌入，如右圖一樣，繞彎臂支架扣住。

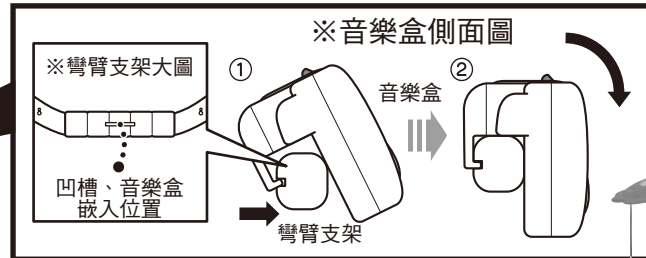


※參考上圖，請確認正確的嵌入位置。



用帶子將音樂盒牢牢的固定在彎臂支架上。

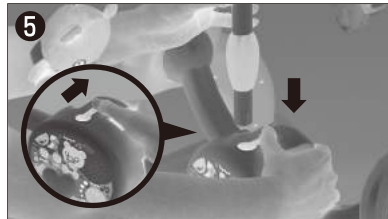

將音樂盒上方的開關拔開後插入支柱即完成。
※請注意配合支柱缺口和卡片的位置，請不要插入不相關的位置。

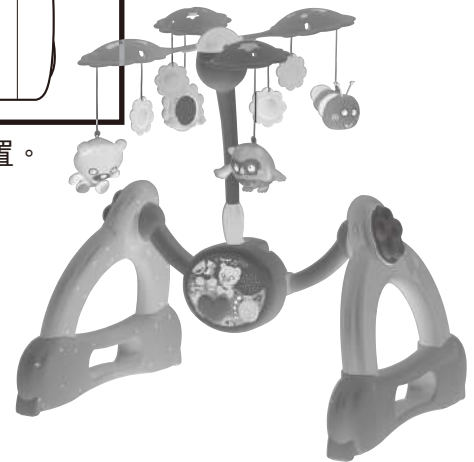

3.貼心小夜燈



半夜哄小寶寶睡覺或是換尿布很方便。
漸亮式的燈光柔和的包圍著寶寶。

★音樂鈴和小夜燈都有定時自動關機裝置，節約電量，
不僅延長電池的使用壽命，而且經濟實惠。

●小夜燈：按下開關，小夜燈亮起。大約15分鐘後，自動熄滅。（不適合15分鐘以上連續使用）

4.仰臥期健身架


5.坐立期健身架

6.站立期健身架

的組裝方法

平放音樂鈴變身為健身架


※支柱和羽翼只使用於{1.床邊音樂鈴 2.平放音樂鈴}上。
保管在孩子拿不到的地方。

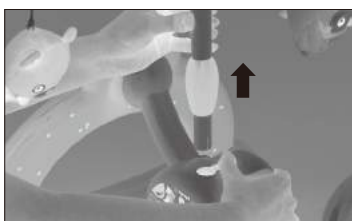


從音樂盒上將支柱慢慢的取下。
※請注意勿將手指等夾入開關內。



將羽翼的裝飾物(太陽花、鏡子、布偶)全部拆下。

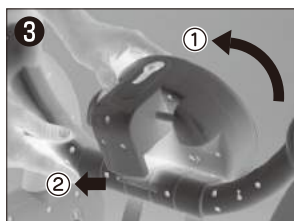

先將帶子拆開，再按安裝時相反的順序將音盒拆下。
※請勿強行將音樂盒拆下，以免造成破損。

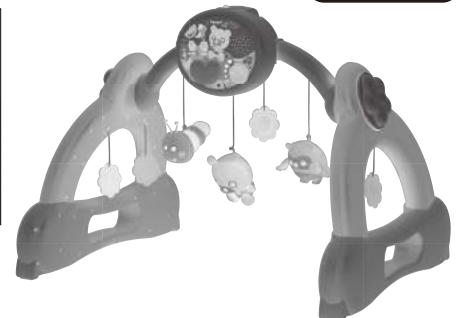


完成圖像

接著圖 ③




先將螺栓鬆開，讓彎臂支架旋轉開，如上圖，將箭頭所指拱形支架上的凹孔與彎臂支架凸點相互嵌入

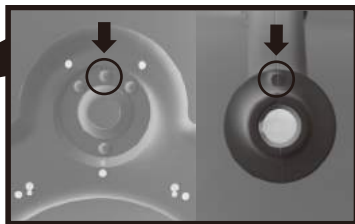

※請確認相互嵌入的正確位置(箭頭指示位置)
拱形支架上箭頭所指凹孔處即可。




向右旋轉螺栓把彎臂支架和拱形支架固定好，另一側按照相同的方式進行安裝，請確保安裝牢固。

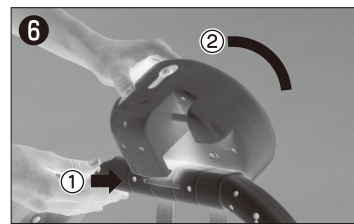

彎臂支架的內側有一條凹槽，將音樂盒安裝嵌入，如上圖一樣，繞彎臂之架扣住。




用帶子將音樂盒牢牢固定在彎臂支架上。

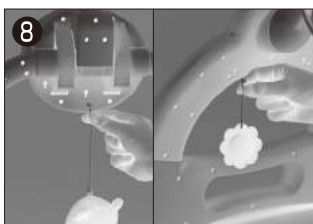

各個裝飾物懸掛的位置請考健身架完成圖案(本說明書中有記載)和上圖箭頭標記的地方，按照圖8的方式，將裝飾物的繩子打結開鎖住在洞入懸掛完成。
※請不要安裝附屬掛飾以外的東西以免造成故障。

懸掛的地方共9處

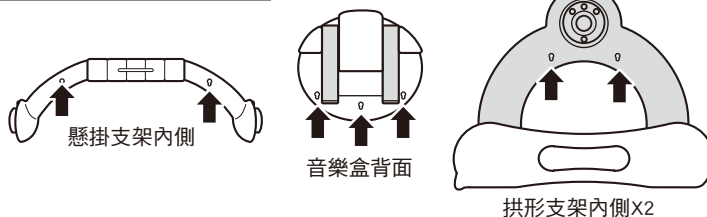

●請仔細確認各部分是否安裝牢固後使用。

7. 安撫情緒的音樂盒

即使不用作旋轉音樂鈴，也可以在任何時候當音樂盒，安撫寶寶的情緒。

★內置自動關機設計，節約電量，延長電池的使用壽命，經濟實惠。

- 音樂盒：將旋轉鈕轉到(ON)，音樂開始播放，大約15分鐘後自動停止播放(僅限15分鐘以上的使用)。



●搖鈴遊戲●

掛飾可取下來做手搖鈴給寶寶玩耍。
手洗OK，乾淨安心。

貓頭鷹



軟綿綿
柔軟的觸感

小熊



鈴~鈴~
柔和的鈴聲

毛毛蟲



軟綿綿
柔軟的觸感



請仔細閱讀使用說明書

★請妥善保管本品使用說明書



警告




請家長務必閱讀

- 該包裝含有重要信息請保留備用。
- 請在家長指導下進行遊戲。
- 請把包裝袋收好，細小部件請勿入口避免對嬰幼兒造成傷害。
- 組裝過程請由成年人進行，避免碰傷孩子。
- 本品為精密的電子玩具，請勿保存在溫度過高、濕度較大的地方。
- 請不要用熱水消毒，同時也不要用清水沖刷，否則會造成故障。
- 請嚴格按照說明書安裝，請確認各部份安裝牢固後使用；請在家長陪同下遊戲。
- 如果產品出現變形、破損的情況，請勿讓孩子玩耍。
- 請按照說明書的要求，將組裝部分牢固的安裝並經常檢查。
- 當嬰兒開始使用手或膝蓋支撐站立時，若不移去玩具可能發生纏結或勒死的傷害。
- 童床懸掛玩具不是給兒童握在手中的。
- 假如懸掛玩具連接在童床或遊戲圍欄上，當嬰兒開始用手和膝蓋撐著站起來時，應移開。
- 假如安裝在牆或天花板上，懸掛玩具的安裝應使能站立的嬰兒明顯不能觸及。
- 應將提供的牢固件（繩、帶、夾具等）牢固的連結在童床或是遊戲欄杆上，並經常的檢查。
- 不應將其他繩或帶連接在童床或是遊戲欄杆上。
- 由成人拆開包裝後立即丟棄捆綁金屬絲，請勿讓兒童接觸。
- 請勿在不平整的地方和不適合的童床上使用。
- 當將在拆卸床邊音樂鈴時，請勿讓寶寶在嬰兒床內。
- 該床邊音樂鈴只可在室內使用。
- 請勿在童床和地板以外的地方使用。
- 請勿讓嬰兒拿取音樂盒。（仰臥健身架、坐力健身架、站立健身架）。
- 當支柱和羽翼不使用的情況下，請存放在嬰兒拿不到的地方。

★本產品推薦使用鹼性乾電池

＜錯誤使用乾電池，會有破裂、漏液等危險，請注意以下說明＞

- 請由成人更換電池。
- 請務必避免使用充電式電池、鎳鎘電池。
- 請正確安裝+-（正負）極。
- 請避免讓電池充電、分解、加熱等。
- 使用過的電池和新電池請避免同時使用，因不僅會造成電池壽命減短、不經濟，且舊電池可能會有漏液、破裂的情況產生。建議更換時，全部同時更換。
- 長時間不使用時，請取出電池。
- 參考圖示使用螺絲起子取出電池盒蓋上的固定螺絲，請依示意圖把3顆3號電池放入；注意電池正負極位置；請依取下時相反順序把固定螺絲固定。
- 連續使用情況下，電池的壽命，鹼性電池約15小時（因使用頻率，可能有差異）。

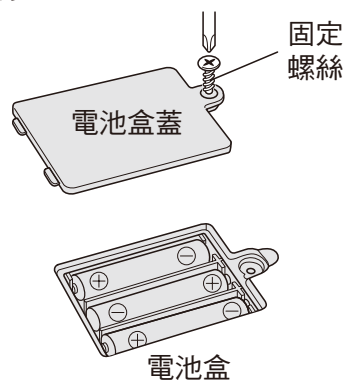

注意

電池消耗後，旋轉停止、音樂鈴聲音變小或是音質不佳情況發生，請更換新的電池。

進口商：樂雅有限公司

地址：台北市中山區龍江路329號2樓

電話：(02)2505-7188

網址：www.toyroyal.com.tw